ESSENCIA OVAL 7236

PIÈCES ET OUTILLAGE

A. PIÈCES COMPRISES

A-1	Points d'ancrage
A-2	Patron d'installation
A-3	Vis
A-4	Écrous
A-5	Rondelles
A-6	Obturateurs

B. OUTILLAGE NÉCESSAIRE

B-1	Niveau de 48"
B-2	Fusil à calfeutrer
B-3	Tournevis carré/Phillips #2
B-4	Clé à rochet 3/4"
B-5	Silicone



A-1 x2



A-2 x1

A-3 x12

A-4 x2

A-5 x2



A-6 x2

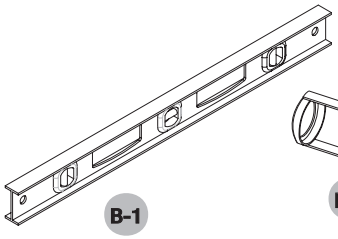

B-1

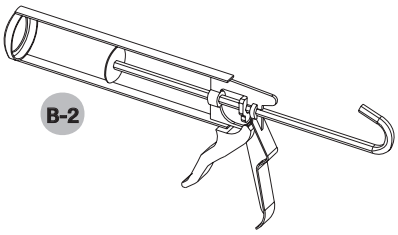

B-2

B-3

B-4

B-5

ESSENCIA OVAL 7236

PRÉPARATION DU SITE

L'Essencia Oval requiert une niche de 10 1/2" x 12" (27 cm X 30 cm) où se trouvent le drain, l'arrivée d'air à distance, le passage pour les câbles du contrôle et des options. Se référer au patron d'installation.

ACCÈS ET PRISE D'AIR

Pour ce modèle, la turbine n'est pas installée sur la baignoire. Déterminer un endroit à proximité de la baignoire, maximum 15 pi (4,6 m), que ce soit sous le plancher, dans une armoire ou tout autre emplacement qui permettra de dissimuler la turbine et s'il y a lieu le ou les boitiers des accessoires optionnels. L'endroit choisi doit aussi être accessible et permettre un apport d'air suffisant à la turbine. (Voir la section **TURBINE - INSTALLATION À DISTANCE**).

Imprimé au Canada. Copyright © juin 2011 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200524
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.

ESSENCIA OVAL 7236

INSTALLATION

1. EMPLACEMENT

1-1	Une fois l'aménagement de la niche autour du drain complété, placer le patron d'installation sur le sol à l'endroit choisi.
1-2	Aligner la position du drain du trop-plein sur le patron avec le drain au sol et s'assurer que la niche correspond aux dimensions requises.
1-3	Marquer l'emplacement des vis des points d'ancrage.
1-4	Retirer le patron d'installation et visser les points d'ancrage aux endroits marqués.

2. INSTALLATION

2-1	Assembler le drain sur le bain. Bien étancher. Cette opération est grandement facilitée quand la baignoire est déposée sur le côté. Pour ce faire placer la baignoire sur une couverture ou un carton protecteur.
2-2	Appliquer un joint de silicone sous le rebord de la base de la baignoire.
2-3	Installer le bain sur les points d'ancrage fixés au sol et enlever l'excédent de silicone immédiatement. Raccorder le drain.
2-4	Fixer le bain au sol en installant les rondelles et en vissant les écrous sur les points d'ancrage à l'aide d'une clé à rochet.
2-5	Retirer les pélicules papier des obturateurs et les coller pour masquer les ouvertures.
2-6	Faire l'installation de la turbine suivant les instructions de la section TURBINE – INSTALLATION À DISTANCE du manuel. Se référer au patron d'installation par l'emplacement de l'entrée d'air. Raccorder les câbles pour contrôle et options.

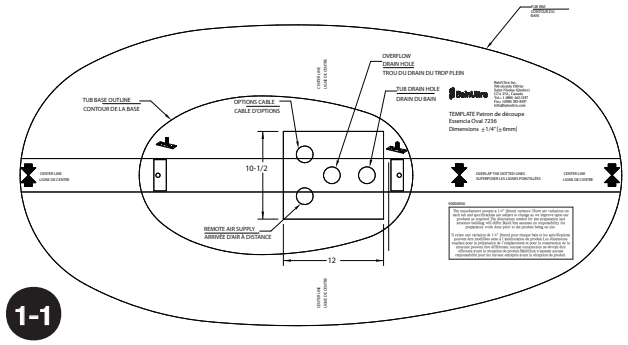

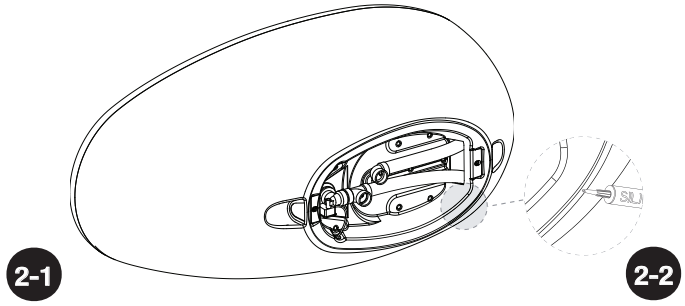

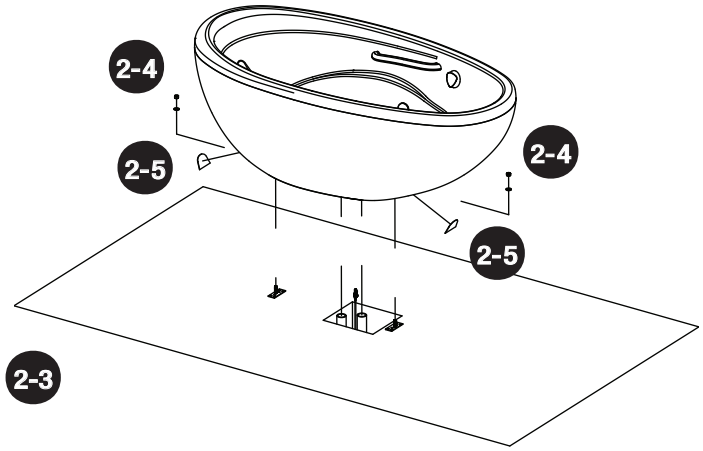

TEST DE FUITE

Une fois l'installation de la plomberie complétée, avant d'effectuer tout autre travail, remplir la baignoire jusqu'au trop-plein, attendre environ 30 minutes puis vérifier les raccords de plomberie et la baignoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

ÉLECTRICITÉ

Effectuer les branchements de la turbine et du module InMix selon les spécifications de la section **INSTALLATION ÉLECTRIQUE MIAMULTI® – TURBINE.**

NOTE

Pour l'installation de l'Essencia Oval 7236 sur une dalle de béton ne permettant pas le passage du tuyau pour l'entrée d'air du bain, un trou doit être percé de l'extérieur vers l'intérieur dans la jupe pour permettre l'entrée d'air du bain.
IMPORTANT : S'assurer de ne pas percer la coquille intérieure du bain. Un pré-perçage d'un petit trou d'alignement de l'intérieur de la cavité sous le bain vers l'extérieur est recommandé comme précaution.

Imprimé au Canada. Copyright © juin 2011 BainUltra inc. Tous droits réservés. 45200524
Certains produits, spécifications et services mentionnés dans le présent manuel sont décrits dans des demandes de brevets en instance ou protégés par des brevets.